Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FC8459-FC8450

PHILIPS

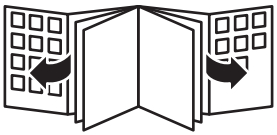

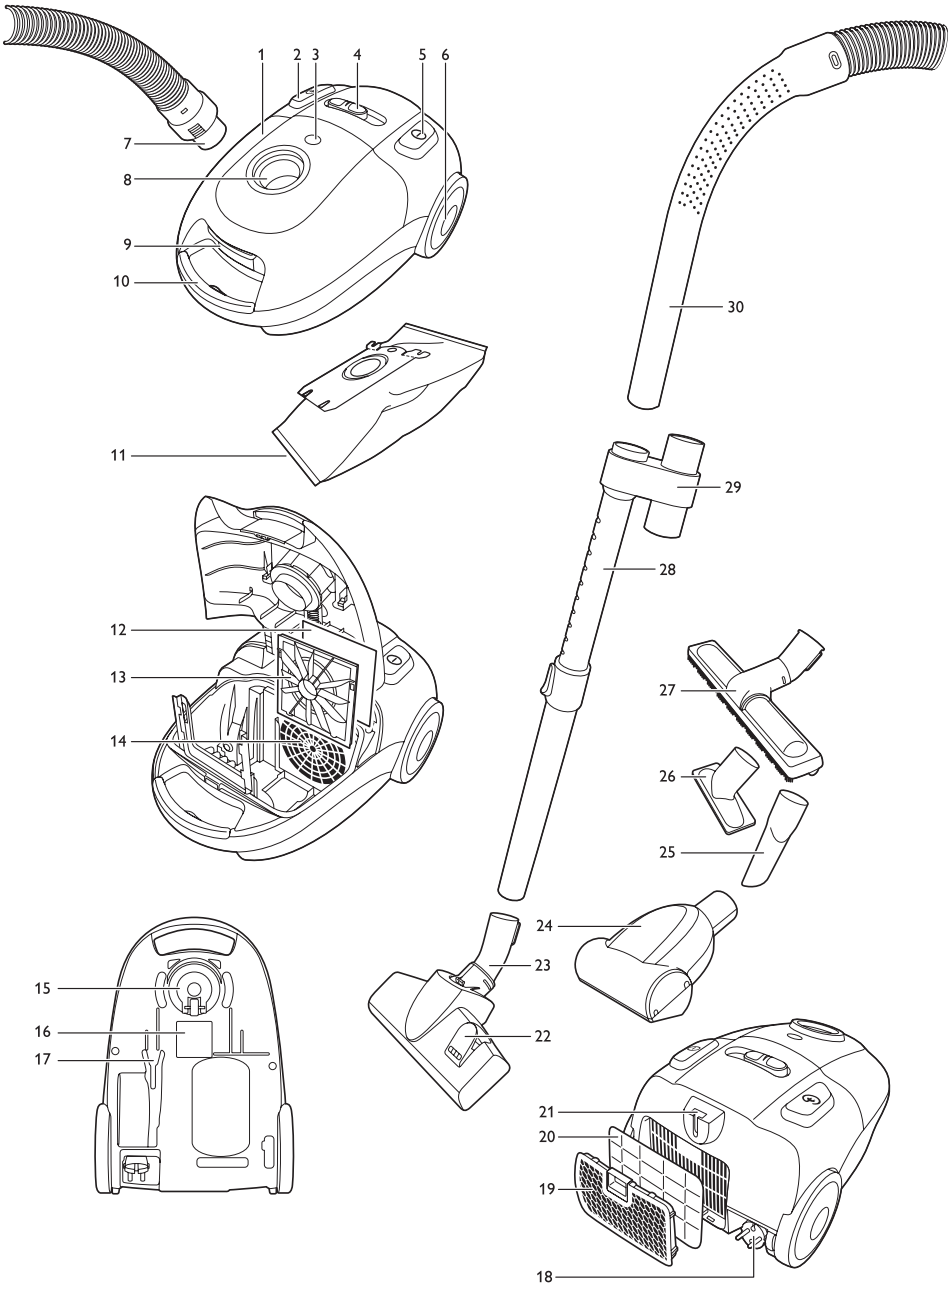
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ENGLISH 6
INDONESIA 11
한국어 16
BAHASA MELAYU 21
ภาษาไทย 27
繁體中文 32

FC8459-FC8450

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

1 Cover
2 Cord rewind button
3 Dustbag full indicator
4 Electronic suction power control
5 On/off button
6 Rear wheel
7 Hose connector
8 Hose connection opening
9 Cover release tab
10 Handle
11 Dustbag
12 Motor protection filter
13 Motor protection filter holder
14 Motor inlet
15 Swivel wheel
16 Type plate
17 Storage slot
18 Mains cord with plug
19 Exhaust micro filter grille
20 Exhaust micro filter
21 Parking slot
22 Rocker switch for carpet/hard floor settings
23 Combination nozzle
24 Mini turbo brush (specific types only)
25 Crevice nozzle (specific types only)
26 Small nozzle (specific types only)
27 Hard floor nozzle (specific types only)
28 Telescopic tube
29 Accessory holder (specific types only)
30 Hose with handgrip

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.
- Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher.

Caution

- Do not suck up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed.
- When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dustbag and the motor protection filter become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, replace the dustbag and clean the motor protection filter.
- Never use the appliance without a dustbag or the motor protection filter. This could damage the motor and shorten the life of the appliance. Only use Philips s-bag® dustbags or Philips reusable dustbag.
- Do not use the mini turbo brush on pets.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Hose

1 To connect the hose, push the hose connector into the hose connection opening ('click') (Fig. 2).

2 To disconnect the hose, press the release buttons (1) and pull the hose connector out of the hose connection opening (2) (Fig. 3).

Telescopic tube

Note: You can connect any of the nozzles or accessories to the handgrip or to the tube. To do this, insert the handgrip or tube into the nozzle or accessories while turning a little.

1 Push the handgrip into the suction tube. (Fig. 4)
To remove it, turn the handle slightly and pull it off the tube.

2 Adjust the telescopic tube to the length you find most comfortable during vacuuming. Press the slide on the tube (1) and push the lower tube part downwards or pull it upwards (2) (Fig. 5).

Combination nozzle

You can use the combination nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

Hard floor nozzle (specific types only)

- The hard floor nozzle is designed for gentle cleaning of hard floors (Fig. 6).

Accessory holder (specific types only)

1 To store accessories in the accessory holder, push them onto the holder (Fig. 7).

Mini turbo brush (specific types only)

The mini turbo brush is specially designed for effectively picking up animal hairs and fluff from furniture and mattresses.

Crevice nozzle and small nozzle (specific types only)

- Use the crevice nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places.
- Use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.

Using the appliance

Vacuum cleaning

1 Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.

2 Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance (Fig. 8).

Note: If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position (Fig. 9).

Adjusting suction power

- You can adjust the suction power with the electronic suction power control on the vacuum cleaner (Fig. 10).

Cleaning and maintenance

The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

1 Clean the appliance and its parts with a damp cloth.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher.

Cleaning the motor protection filter

To maintain optimal performance, clean the motor protection filter at least once a year.

1 Pull the cover upwards to open it (Fig. 11).

2 Lift the dustbag out of the appliance (Fig. 12).

3 Pull the filter holder with the motor protection filter out of the appliance (Fig. 13).

4 Take the motor protection filter out of the holder and shake the motor protection filter over a dustbin to clean it.

5 Put the filter in the filter holder and slide the filter holder back into the appliance.

6 Put the dustbag back into the appliance, and close the cover.

Cleaning the mini turbo brush (specific types only)

To clean the brush inside the mini turbo brush, follow the steps below:

1 Switch off and unplug the appliance.

2 Rotate the brush inside the mini turbo brush until the cutting groove faces you. Use a pair of scissors to cut the hairs, threads etc that have collected around the brush. (Fig. 14)

3 Remove fluff, hairs and other dirt from the brush.

Emptying the reusable washable dustbag (specific countries only)

In some countries, this vacuum cleaner comes with a reusable washable dustbag. You can use this dustbag instead of disposable dustbags. To remove and insert the reusable dustbag, follow the instructions in chapter 'Replacing the dustbag'.
To empty the dustbag:

1 Slide the clip off the dustbag sideways.

2 Shake out the contents into a dustbin.

3 To close the dustbag, slide the clip back onto the bottom edge of the dustbag.

Replacement

The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

Replacing the disposable dustbag

- Replace the dustbag as soon as the dustbag-full indicator has changed colour permanently, i.e. even when the nozzle is not placed on the floor (Fig. 15).

1 Pull the cover upwards to open it and tilt the dustbag holder forward. (Fig. 11)

2 Pull at the cardboard tag to remove the full dustbag from the holder (Fig. 16).
◗ When you do this, the dustbag is sealed automatically.

3 Slide the cardboard front of the new dustbag into the two grooves of the dustbag holder as far as possible (Fig. 17).

4 Tilt the dustbag holder backward (Fig. 18).

Note: If no dustbag has been inserted, you cannot close the cover.

5 Push the cover downwards to close it.

Replacing the exhaust micro filter

Always unplug the appliance before you replace a filter.

Replace the exhaust micro filter every 12 months.

1 The plug must be removed from the socket-outlet.

2 Open the exhaust micro filter grille.

3 Remove the filter and place the new filter in the appliance.

4 To close the exhaust grille, first align the lugs on the bottom of the grille with the slots in the appliance (1). Then press the tab back on the appliance until the grille locks into place (2) ('click') (Fig. 19).

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, go to your Philips dealer, Philips service centre or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You can also visit **www.philips.com/support**.

Ordering dustbags

- Philips Classic s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8021.
- Philips Clinic s-bag® high filtration synthetic dustbags are available under type number FC8022.
- Philips Anti-odour s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8023.
- Reusable washable dustbags (some countries only) are available under code number 4322 004 93370.

Note: Please visit www.s-bag.com for more information about the s-bag.

Ordering filters and accessories

- Exhaust micro filters are available under service number 4322 004 93681.
- Motor protection filters are available under service number 4322 004 93671.

Storage

1 Switch off and unplug the appliance, and pres the cord rewind button to rewind the cord (Fig. 20).

2 Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle into the storage slot.

Note: To ensure stable storage of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 21).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

1 The suction power is insufficient
- Perhaps the dustbag is full.

If necessary, replace or empty the dustbag.
- Perhaps the filters need to be cleaned or replaced.

If necessary, clean or replace the filters.
- Perhaps the electronic suction power control is set to a low setting.

Set the control to a higher setting.
- Perhaps the nozzle, tube or hose is obstructed.

Remove the obstruction.

2 Specific types only: hairs are entangled around the brush inside the mini turbo brush.
- Clean the mini turbo brush. See chapter 'Cleaning', section 'Cleaning the mini turbo brush'.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

1 Penutup
2 Tombol penggulung kabel
3 Indikator kantong debu penuh
4 Kontrol daya isap elektronik
5 Tombol on/off
6 Roda belakang
7 Konektor selang
8 Lubang sambungan selang
9 Tab pelepas tutup
10 Gagang
11 Kantong debu
12 Filter pelindung motor
13 Penahan filter pelindung motor
14 Saluran masuk motor
15 Roda putar
16 Pelat jenis
17 Selot penyimpanan
18 Kabel listrik dengan steker
19 Kisi filter mikro saluran udara
20 Filter mikro saluran udara
21 Slot penahan
22 Sakelar jungkit untuk setelan karpet/lantai keras
23 Nozel kombinasi
24 Sikat turbo mini (hanya tipe tertentu)
25 Nozel celah (hanya tipe tertentu)
26 Nozel kecil (hanya tipe tertentu)
27 Nozel lantai keras (hanya tipe tertentu)
28 Pipa teleskopik
29 Penahan aksesori (hanya tipe tertentu)
30 Selang dengan pegangan

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan sekali-kali menyedot air atau cairan lain apa pun. Jangan sekali-kali menyedot bahan yang mudah terbakar dan jangan menyedot abu rokok sebelum dingin.

Peringatan

- Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jangan menggunakan alat jika kabel listrik, steker, atau alat ini sendiri dalam keadaan rusak.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Steker harus dicabut dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan dan perawatan alat.

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan mengarahkan selang, pipa atau aksesori manapun ke mata atau telinga atau memasukkannya ke dalam mulut sewaktu terhubung ke penyedot debu dan penyedot debu dalam keadaan menyala.
- Jangan bersihkan komponen penyedot debu apa pun dengan mesin pencuci piring.

Perhatian

- Jangan menyedot benda yang besar karena dapat menyebabkan saluran udara di dalam pipa atau selang menjadi tersumbat.
- Bila Anda menggunakan penyedot debu untuk menyedot abu, pasir halus, kapur, debu semen dan bahan sejenisnya, pori-pori filter kantong debu dan filter pelindung motor menjadi tersumbat. Jika Anda merasa daya isap alat menurun drastis, bersihkan filter wadah debu dan filter pelindung motor.
- Jangan sekali-kali menggunakan alat tanpa kantong debu atau filter pelindung motor. Ini dapat merusak motor dan memperpendek masa pakai alat. Hanya gunakan kantong debu Philips s-bag® atau kantong debu pakai-ulang Philips.
- Jangan gunakan sikat mini turbo pada hewan peliharaan.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat dari Philips ini telah mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini, alat ini aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Persiapan penggunaan

Selang

1 Untuk menghubungkan selang, tekan sambungan selang ke lubang sambungan selang (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 2).

2 Untuk melepas selang, tekan tombol pelepas (1) dan tarik konektor selang hingga lepas dari lubang sambungan selang (2) (Gbr. 3).

Pipa teleskopik

Catatan: Anda dapat menghubungkan nozel atau aksesori ke pegangan atau ke pipa. Caranya, masukkan pegangan atau pipa ke nozel atau aksesori sambil diputar sedikit.

1 Dorong pegangan ke pipa pengisap. (Gbr. 4)
Untuk melepaskannya, putar gagangnya sedikit dan tarik hingga lepas dari pipanya.

2 Sesuaikan panjang pipa teleskopik senyaman mungkin selama menyedot debu. Tekan tombol geser pada pipa (1) dan tekan bagian pipa bawah ke bawah atau menariknya ke atas (2) (Gbr. 5).

Nozel kombinasi

Anda dapat menggunakan nozel kombinasi pada karpet (dengan strip sikat yang terlipat masuk) atau pada lantai keras (dengan strip sikat terlipat keluar).

Nozel lantai keras (hanya tipe tertentu)

- Nozel lantai keras dirancang untuk membersihkan lantai keras dengan lembut (Gbr. 6).

Penahan aksesori (hanya tipe tertentu)

1 Untuk menyimpan aksesori di penahan aksesori, dorong masuk ke dalam penahan (Gbr. 7).

Sikat turbo mini (hanya tipe tertentu)

Sikat mini turbo khusus dirancang untuk menyikat bulu hewan dengan efektif dan bulu dari furnitur serta kasur.

Nozel celah dan nozel kecil (hanya tipe tertentu)

- Gunakan nozel celah untuk membersihkan sudut yang sempit atau tempat yang sulit dijangkau.
- Gunakan nozel kecil untuk membersihkan area yang kecil, misalnya tempat duduk di kursi dan sofa.

Menggunakan alat

Menyedot debu

1 Tarik keluar kabel alat dan masukkan steker listrik pada stopkontak dinding.

2 Tekan tombol on/off di bagian atas alat dengan kaki Anda untuk menghidupkan alat (Gbr. 8).

Catatan: Jika Anda ingin berhenti sejenak, sisipkan bubungan pada nozel ke dalam slot penahan untuk memarkir pipa pada posisi yang nyaman (Gbr. 9).

Menyesuaikan daya isap

- Anda dapat menyesuaikan daya isap dengan kontrol daya isap elektronik pada penyedot debu (Gbr. 10).

Membersihkan dan pemeliharaan

Steker harus dicabut dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan dan perawatan alat.

1 Bersihkan alat dan komponennya dengan kain lembab.

Jangan bersihkan komponen penyedot debu apa pun dengan mesin pencuci piring.

Membersihkan filter pelindung motor

Untuk menjaga kinerja tetap optimum, bersihkan filter pelindung motor sedikitnya sekali setahun.

1 Tarik tutupnya ke atas untuk membukanya (Gbr. 11).

2 Angkat kantong debu dari alat (Gbr. 12).

3 Tarik penahan filter bersama filter pelindung motor dari alat (Gbr. 13).

4 Keluarkan filter pelindung motor dari penahannya, dan goyang-goyangkan filter pelindung motor di atas tempat sampah untuk membersihkannya.

5 Pasang filter dalam penahan filter dan masukkan kembali penahan filter ke alat.

6 Pasang kembali kantong debu ke alat dan rapatkan tutupnya.

Membersihkan sikat turbo mini (hanya tipe tertentu)

Untuk membersihkan sikat di dalam sikat turbo mini, ikuti langkah-langkah berikut:

1 Matikan dan cabut alat dari stopkontak.

2 Putar sikat di bagian dalam sikat turbo sampai ulir pemotong menghadap Anda. Gunakan gunting untuk memotong benang dan lainya yang telah terkumpul di sekitar sikat. (Gbr. 14)

3 Keluarkan bulu, rambut, dan kotoran lain dari sikat.

Mengosongkan kantong debu pakai-ulang yang bisa dicuci (hanya untuk beberapa negara)

Di beberapa negara, penyedot debu ini disertai sebuah kantong debu pakai-ulang yang bisa dicuci. Anda dapat menggunakan kantong debu ini sebagai kantong debu sekali-pakai. Untuk melepas dan memasukkan kantong debu pakai-ulang, ikuti petunjuk dalam bab 'Mengganti kantong debu'. Untuk mengosongkan kantong debu:

1 Geser penjepit kantong debu ke samping.

2 Kocok isinya ke dalam tempat sampah.

3 Untuk menutup kantong debu, selipkan kembali jepitannya pada tepi bawah kantong debu.

Penggantian

Steker harus dicabut dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan dan perawatan alat.

Mengganti kantong debu sekali-pakai

- Gantilah kantong debu bila indikator kantong debu penuh telah berubah warna secara permanen, misalnya, sekalipun nozel tidak diletakkan di atas lantai (Gbr. 15).

1 Tarik tutupnya ke atas untuk membukanya dan miringkan penahan kantong debu ke depan. (Gbr. 11)

2 Tarik tag karton untuk melepas kantong debu yang sudah penuh dari penahannya (Gbr. 16).
◗ Bila Anda melakukannya, kantong debu akan tersegel secara otomatis.

3 Selipkan karton di bagian depan kantong debu yang baru pada kedua alur di penahan kantong debu sejauh mungkin (Gbr. 17).

4 Miringkan penahan kantong debu ke belakang (Gbr. 18).

Catatan: Jika tidak ada kantong debu yang dimasukkan, Anda tidak dapat menutupnya.

5 Tekan penutupnya ke bawah untuk menutupnya.

Mengganti filter mikro saluran udara

Selalu cabut kabel listrik pada alat sebelum Anda mengganti filter.

Ganti filter mikro saluran udara setiap 12 bulan.

1 Penyumbat harus dilepaskan dari keluaran soket.

2 Buka kisi filter mikro saluran udara.

3 Lepaskan filter dan pasang filter baru dalam alat.

4 Untuk menutup kisi saluran udara , sejajarkan dulu cuping di bagian bawah kisi dengan slot di alat (1). Kemudian tekan tab di belakang alat hingga kisi terkunci pada tempatnya (2) (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 19).

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori bagi alat ini, kunjungi dealer Philips Anda, pusat layanan Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Anda juga dapat mengunjungi **www.philips.com/support**.

Memesan kantong debu

- Kantong debu sintetis Philips Classic s-bag® tersedia dengan nomor tipe FC8021.
- Kantong debu sintetis berdaya saring tinggi Philips Clinic s-bag® tersedia dengan nomor tipe FC8022.
- Kantong debu sintetis Philips Anti-odour s-bag® tersedia dengan nomor tipe FC8023.
- Kantong debu pakai-ulang yang bisa dicuci (hanya untuk beberapa negara) tersedia dengan nomor kode 4322 004 93370.

Catatan: Harap kunjungi www.s-bag.com untuk informasi lebih lanjut tentang kantong-s.

Memesan filter dan aksesori

- Filter mikro saluran udara tersedia dengan nomor servis 4322 004 93681.
- Filter pelindung motor tersedia dengan nomor servis 4322 004 93671.

Penyimpanan

1 Matikan dan cabut steker alat, dan tekan tombol penggulung kabel untuk menggulung kabelnya (Gbr. 20).

2 Letakkan alat dengan posisi tegak. Untuk memasang nozel ke alat, masukkan tonjolan pada nozel ke slot penyimpanan.

Catatan: Untuk memastikan penyimpanan pipa teleskopik yang stabil, atur pipa ke panjang terpendeknya.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 21).

Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs Web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.
Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional. Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.

Pemecahan masalah

1 Daya isap tidak memadai
- Mungkin kantong debu sudah penuh.

Jika perlu, ganti atau kosongkan kantong debu.
- Mungkin filter perlu dibersihkan atau diganti.

Jika perlu, bersihkan atau ganti filternya.
- Mungkin kontrol daya isap elektronik disetel ke setelan rendah.

Setel kontrol ke setelan yang lebih tinggi.
- Mungkin nozel, pipa atau selang tersumbat.

Lepaskan sumbatannya.

2 Hanya tipe tertentu: rambut terlilit di sekitar sikat di dalam sikat turbo mini.
- Bersihkan sikat turbo mini. Lihat bab 'Membersihkan', bagian 'Membersihkan sikat turbo mini'.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

1 덮개
2 코드 되감기 버튼
3 먼지 봉투 교체 표시등
4 전자식 흡입력 조절기
5 전원 버튼
6 뒷바퀴
7 호스 연결부
8 호스 연결 구멍
9 덮개 열림 탭
10 손잡이
11 먼지 봉투
12 모터 보호 필터
13 모터 보호 필터 거치대
14 모터 입구
15 회전식 바퀴
16 명판
17 보관용 홈
18 플러그 전원 코드
19 마이크로 배기 필터 그릴
20 배기 마이크로 필터
21 거치용 홈
22 카페트/일반 바닥재 설정을 위한 로커 스위치
23 콤비네이션 노즐
24 미니 터보 브러시(특정 모델만 해당)
25 틈새 노즐(특정 모델만 해당)
26 소형 노즐(특정 모델만 해당)
27 딱딱한 바닥용 노즐(특정 모델만 해당)
28 길이 조절이 가능한 연장관
29 액세서리 거치대(특정 모델만 해당)
30 손잡이가 달린 호스

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 물, 다른 용액 또는 가연성 물질은 절대 흡입하지 마십시오. 타고 남은 재는 완전히 꺼져서 식기 전까지는 절대 흡입하지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드, 플러그 또는 제품 자체가 손상된 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품을 청소 또는 유지관리하기 전에 반드시 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 호스, 연장관 또는 기타 액세서리가 진공 청소기가 연결되어 있고 진공 청소기의 전원이 켜져 있을 때 이를 눈, 귀에 갖다 대거나 입에 넣지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 청소기의 부품을 세척하지 마십시오.

주의

- 연장관이나 호스의 공기 통로가 막힐 수 있으므로 큰 물체를 흡입하지 마십시오.
- 진공 청소기를 사용하여 재, 미세 모래, 석회, 시멘트 먼지 및 유사 물질을 청소하면 먼지 봉투 및 모터 보호 필터의 구멍이 막히게 됩니다. 흡입력이 상당히 약해졌다고 판단되면 먼지 봉투를 교체하고 모터 보호 필터를 청소하십시오.
- 먼지 봉투 또는 모터 보호 필터 없이 제품을 사용하지 마십시오. 모터가 손상되고 제품의 수명이 단축될 수 있습니다. 필립스 s-bag® 먼지 봉투 또는 필립스 재사용 먼지 봉투만 사용하십시오.
- 애완 동물을 대상으로 미니 터보 브러시를 사용하지 마십시오.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

사용 전 준비

호스

1 호스를 연결하려면 호스 연결부를 호스 연결 구멍에 밀어 넣으십시오(딸깍 소리가 남) (그림 2).

2 호스를 분리하려면 열림 버튼을 누르고(1) 호스 연결 구멍(2)에서 호스 연결부를 잡아당기십시오 (그림 3).

길이 조절이 가능한 연장관

참고: 노즐 또는 액세서리를 손잡이 또는 연장관에 연결할 수 있습니다. 연결하려면, 노즐이나 액세서리에 손잡이나 연장관을 살짝 돌리면서 끼우십시오.

1 손잡이를 흡입 연장관에 밀어 넣으십시오. (그림 4)
분리하려면, 손잡이를 살짝 돌려서 연장관에서 빼내십시오.

2 청소 도중 사용하기 편한 길이로 조절하려면 연장관의 슬라이드(1)를 누르면서 하단 연장관을 아래쪽으로 누르거나, 위쪽으로(2) 잡아 당기십시오 (그림 5).

콤비네이션 노즐

콤비네이션 노즐은 카페트(브러시 솔을 안으로 접은 상태로 사용)나 딱딱한 바닥재(브러시 솔을 밖으로 내놓은 상태로 사용)에서 모두 사용할 수 있습니다.

딱딱한 바닥용 노즐(특정 모델만 해당)

- 딱딱한 바닥용 노즐은 딱딱한 바닥을 부드럽게 청소하도록 설계되었습니다 (그림 6).

액세서리 거치대(특정 모델만 해당)

1 액세서리를 거치대에 밀어 넣어 액세서리 거치대에 보관할 수 있습니다 (그림 7).

미니 터보 브러시(특정 모델만 해당)

미니 터보 브러시는 가구나 매트리스 구석 구석에 놓인 애완동물의 잔털을 효과적으로 제거하도록 특별히 고안되었습니다.

틈새 노즐 및 소형 노즐(특정 모델만 해당)

- 틈새 노즐은 좁은 구석이나 닿기 힘든 장소를 청소할 때 사용하십시오.
- 소형 노즐은 의자나 소파와 같이 좁은 공간을 청소할 때 사용하십시오.

제품 사용

진공 청소

1 제품에서 코드를 꺼내고 벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂으십시오.

2 제품 상단의 전원 버튼을 발로 눌러서 전원을 켜십시오 (그림 8).

참고: 청소를 잠시 중단하려면 노즐 걸이를 임시 보관용 홈에 끼워서 연장관을 편안하게 세워두십시오 (그림 9).

흡입력 조절

- 진공 청소기에 있는 흡입력 조절기를 사용하여 흡입력을 조절할 수 있습니다 (그림 10).

청소 및 유지관리

제품을 청소 또는 유지관리하기 전에 반드시 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

1 제품 및 부품을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.

식기세척기를 사용하여 청소기의 부품을 세척하지 마십시오.

모터 보호 필터 청소

최적의 성능을 유지하려면 모터 보호 필터를 적어도 1년 마다 청소하십시오.

1 먼지 봉투를 열려면 덮개를 위로 올리십시오 (그림 11).

2 제품에서 먼지 봉투를 들어내십시오 (그림 12).

3 제품에서 모터 보호 필터 거치대를 당기십시오 (그림 13).

4 필터를 청소하시려면 거치대에서 모터 보호 필터를 꺼내고, 휴지통 위에서 모터 보호 필터를 털어내십시오.

5 필터를 필터 거치대에 넣고 필터 거치대를 제품으로 다시 밀어 넣으십시오.

6 먼지 봉투 거치대를 제품에 다시 넣고 덮개를 닫으십시오.

미니 터보 브러시 청소(특정 모델만 해당)

미니 터보 브러시의 내부 브러시를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

1 전원을 끄고 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.

2 커팅 그루브가 사용자를 향하도록 미니 터보 브러시의 브러시를 돌리십시오. 가위를 사용하여 롤러 브러시 주위에 붙어있는 머리카락, 실 등을 잘라내십시오. (그림 14)

3 브러시에서 잔털, 머리카락 및 기타 먼지를 제거하십시오.

재사용과 세척이 가능한 먼지 봉투 비우기(특정 국가만 해당)

일부 국가에서는 재사용과 세척이 가능한 먼지 봉투가 진공 청소기와 함께 제공됩니다. 교체형 먼지 봉투 대신 이 먼지 봉투를 사용할 수 있습니다. 재사용이 가능한 먼지 봉투를 끼우고 뺄 때에는 '먼지 봉투 교체' 란에 있는 지침을 따르십시오.
먼지 봉투를 비우는 방법:

1 클립을 먼지 봉투 옆으로 미십시오.

2 내용물을 휴지통에 털어 버리십시오.

3 클립을 다시 먼지 봉투 아래 가장자리로 밀어서 먼지 봉투를 닫으십시오.

교체

제품을 청소 또는 유지관리하기 전에 반드시 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

교체형 먼지 봉투 교체

- 먼지 봉투 교체 표시등의 색깔이 바뀌면 즉시 먼지 봉투를 교체하십시오(예를 들어, 노즐을 바닥에 대고 있지 않은 경우도 해당) (그림 15).

1 먼지 봉투를 열려면 덮개를 위로 올리고 먼지 봉투 거치대를 앞쪽으로 기울이십시오. (그림 11)

2 거치대에서 가득 찬 먼지 봉투를 분리하려면 딱딱한 판지의 손잡이를 당기십시오 (그림 16).

◗ 이렇게 하면 먼지 봉투가 자동으로 밀봉됩니다.

3 새 먼지 봉투의 판지 앞면을 먼지 봉투 거치대의 2개 홈으로 최대한 밀어 넣으십시오 (그림 17).

4 먼지 봉투 거치대를 뒤쪽으로 기울이십시오 (그림 18).

참고: 먼지 봉투가 끼워져 있지 않으면 덮개를 닫을 수 없습니다.

5 뚜껑을 아래로 눌러 닫으십시오.

마이크로 배기 필터 교체

필터를 교체하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.

마이크로 배기 필터는 12개월마다 교체하십시오.

1 반드시 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

2 마이크로 배기 필터 그릴을 여십시오.

3 필터를 분리하고 새 필터를 제품에 끼우십시오.

4 그릴을 닫으려면, 먼저 그릴 하단의 돌출부를 제품 슬롯(1)에 맞춥니다. 그런 다음 그릴이 제자리에 고정될 때까지 제품에서 탭을 뒤로 누르십시오(2)('딸깍' 소리가 남) (그림 19).

액세서리 주문

본 제품의 액세서리를 주문하려면 필립스 대리점, 필립스 서비스 센터를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 또는 본사 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하셔도 됩니다.

먼지 봉투 구매

- 필립스 클래식 S-bag® 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8021로 구매하십시오.
- 필립스 클리닉 S-bag® 강력한 필터 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8022로 구매하십시오.
- 필립스 냄새 제거 S-bag® 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8023으로 구매하십시오.
- 재사용과 세척이 가능한 먼지 봉투(일부 국가만 해당)는 코드 번호 4322 004 93370으로 구매하십시오.

참고: S-bag에 대한 자세한 정보는 www.s-bag.com을 방문하십시오.

필터 및 액세서리 주문

- 마이크로 배기 필터는 서비스 번호 4322 004 93681로 구매하십시오.
- 모터 보호 필터는 서비스 번호 4322 004 93671로 구매하십시오.

보관

1 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤 코드 되감기 버튼을 눌러 코드를 되감으십시오 (그림 20).

2 제품을 똑바로 세워놓으십시오. 노즐 걸이를 보관 홈에 끼워서 노즐을 제품에 부착하십시오.

참고: 길이 조절이 가능한 연장관을 안정적으로 보관하려면 연장관의 길이를 가장 짧게 조절하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 21).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

문제 해결

1 흡입력이 약합니다.
- 먼지 봉투가 가득 차 있을 수 있습니다.

필요한 경우, 먼지 봉투를 교체하거나 비우십시오.
- 필터 청소나 교체가 필요할 수 있습니다.

필요한 경우 필터를 청소하거나 교체하십시오.
- 전자식 흡입력 조절기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다.

조절기를 높게 설정하십시오.
- 노즐, 연장관 또는 호스가 막혀 있을 수 있습니다.

이물질을 제거하십시오.

2 특정 모델만 해당: 미니 터보 브러시의 내부 브러시 주변에 머리카락이 붙어 있습니다.
- 미니 터보 브러시를 청소하십시오. ‘미니 터보 브러시 청소’란의 ‘청소’를 참조하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 ➜ 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 ➜ 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 ➜ 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 ➜ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Gamb. 1)

1 Penutup
2 Butang gulung semula kord
3 Penunjuk beg habuk penuh
4 Kawalan kuasa sedutan elektronik
5 Butang hidup/mati
6 Roda belakang
7 Penyambung hos
8 Bukaan penyambungan hos
9 Tab pelepasan penutup
10 Pemegang
11 Beg habuk
12 Penuras pelindung motor
13 Pemegang penuras perlindungan motor
14 Aliran masuk motor
15 Roda putar ayun
16 Plat jenis
17 Slot storan
18 Kord sesalur kuasa dengan plag
19 Gril penuras mikro ekzos
20 Penuras mikro ekzos
21 Slot penempatan
22 Suis rocker bagi tetapan permaidani/lantai keras
23 Muncung gabungan
24 Berus turbo mini (jenis tertentu sahaja)
25 Muncung ceruk (jenis tertentu sahaja)
26 Muncung kecil (jenis tertentu sahaja)
27 Muncung lantai keras (jenis tertentu sahaja)
28 Tiub teleskop
29 Pemegang aksesori (jenis tertentu sahaja)
30 Hos dengan gegenggam tangan

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali sedut air atau cecair lain. Jangan sekali-kali menyedut bahan mudah terbakar dan jangan sedut abu sebelum ia menjadi sejuk.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas jika kord sesalur kuasa, plag atau perkakas itu sendiri adalah rosak.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Keluarkan plag daripada soket dinding sebelum membersih atau menyenggarakan perkakas.

- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan halakan hos, tiub atau sebarang aksesori lain ke arah mata atau telinga, mahupun memasukkannya ke dalam mulut anda apabila ia telah disambungkan kepada pembersih vakum dan pembersih vakum ini telah dihidupkan.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian pembersih vakum di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

Awas

- Jangan sedut objek yang besar kerana ini akan menyebabkan laluan udara di dalam tiub atau hos menjadi tersekat.
- Apabila anda menggunakan pembersih vakum untuk memvakum debu, pasir halus, kapur, habuk simen dan bahan yang serupa, liang beg habuk dan penuras perlindungan motor akan tersumbat. Jika anda terasa penyusutan ketara pada kuasa sedutan, ganti beg habuk dan bersihkan penuras perlindungan motor.
- Jangan sekali-kali menggunakan perkakas tanpa beg habuk atau penuras perlindungan motor. Ini boleh merosakkan motor dan memendekkan hayat perkakas. Hanya gunakan beg habuk s-bag® Philips atau beg habuk boleh guna semula Philips.
- Jangan gunakan berus turbo mini ini pada haiwan peliharaan.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.

Bersedia untuk menggunakan

Hos

1 Untuk menyambungkan hos, tolak penyambung hos ke dalam bukaan sambungan hos ('klik') (Gamb. 2).

2 Untuk menanggalkan hos, tekan butang pelepas (1) dan tarik penyambung hos keluar daripada bukaan sambungan hos (2) (Gamb. 3).

Tiub teleskop

Nota: Anda boleh sambungkan mana-mana muncung atau aksesori kepada gegenggam tangan pada hos atau kepada tiub. Untuk melakukannya, masukkan gegenggam tangan atau tiub ke dalam muncung atau aksesori sambil memutarnya sedikit.

1 Tolak gegenggam tangan ke dalam tiub sedutan. (Gamb. 4)
Untuk menanggalkannya, putar pemegang sedikit dan tarik ia dari tiub.

2 Laraskan tiub teleskop agar panjangnya selesa bagi anda semasa memvakum. Tekan gelangsar pada tiub (1) dan tekan bahagian bawah tiub ke bawah atau tarik ke atas (2) (Gamb. 5).

Muncung gabungan

Anda boleh menggunakan muncung gabungan pada permaidani (dengan jalur berus dilipat ke dalam) atau pada lantai keras (dengan jalur berus dilipat ke luar).

Muncung lantai keras (jenis tertentu sahaja)

- Muncung lantai keras telah direka bentuk untuk pembersihan lembut lantai keras (Gamb. 6).

Pemegang aksesori (jenis tertentu sahaja)

1 Untuk menyimpan aksesori di dalam pemegang aksesori, tolak ia ke atas pemegang (Gamb. 7).

Berus turbo mini (jenis tertentu sahaja)

Berus turbo mini direka bentuk khusus untuk menangkap rambut dan bulu haiwan serta bulu daripada perabot dan tilam dengan berkesan.

Muncung ceruk dan muncung kecil (jenis tertentu sahaja).

- Gunakan muncung ceruk untuk membersihkan sudut yang sempit atau kawasan yang sukar dicapai.
- Gunakan muncung kecil untuk membersihkan kawasan kecil, seperti pada tempat duduk pada kerusi dan sofa.

Menggunakan perkakas

Pembersihan vakum

1 Tarik kord keluar daripada perkakas dan masukkan plag sesalur kuasa ke dalam soket dinding.

2 Tekan butang hidup/mati pada bahagian atas perkakas menggunakan kaki anda untuk menghidupkan perkakas (Gamb. 8).

Nota: Jika anda hendak berhenti seketika, masukkan rabung pada muncung ke dalam slot peletakan agar tiub terletak pada kedudukan yang memudahkan (Gamb. 9).

Melaraskan kuasa sedutan

- Anda boleh melaraskan kuasa sedutan menggunakan kawalan kuasa sedutan elektronik pada pembersih vakum (Gamb. 10).

Pembersihan dan penyelenggaraan

Keluarkan plag daripada soket dinding sebelum membersih atau menyenggarakan perkakas.

1 Bersihkan perkakas dan bahagiannya dengan kain lembap.

Jangan bersihkan mana-mana bahagian pembersih vakum di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

Membersihkan penuras perlindungan motor.

Untuk mengekalkan prestasi optimum, bersihkan penuras perlindungan motor sekurang-kurangnya sekali setahun.

1 Tarik penutup ke atas untuk membukanya (Gamb. 11).

2 Angkat beg habuk keluar daripada perkakas (Gamb. 12).

3 Tarik pemegang penuras dengan penuras perlindungan motor keluar daripada perkakas (Gamb. 13).

4 Keluarkan penuras perlindungan motor daripada pemegang dan goncang penuras perlindungan motor di atas bakul sampah untuk membersihkannya.

5 Masukkan penuras ke dalam pemegang turas dan luncurkan pemegang turas kembali ke dalam perkakas.

6 Kembalikan beg habuk ke dalam perkakas, dan tutup penutupnya.

Membersihkan berus turbo mini (jenis tertentu sahaja)

Untuk membersihkan berus di dalam berus turbo mini, ikuti langkah-langkah di bawah:

1 Matikan peralatan dan cabut plagnya.

2 Putar berus di dalam berus turbo mini sehingga alur pemotongnya menghadap anda. Gunakan gunting untuk memotong rambut, benang dsb yang telah terkumpul melingkari berus itu. (Gamb. 14)

3 Keluarkan bulu-bulu, rambut dan kotoran lain dari berus.

Mengosongkan beg habuk boleh basuh dan boleh guna semula (negara tertentu sahaja)

Di sesetengah negara, pembersih vakum ini didatangkan dengan beg habuk boleh basuh dan boleh guna semula. Anda boleh menggunakan beg habuk ini sebagai pengganti beg habuk pakai buang. Untuk mengeluarkan dan memasukkan beg habuk boleh guna semula, ikuti arahan dalam bab 'Mengganti beg habuk'.
Untuk mengosongkan beg habuk:

1 Luncurkan klip keluar dari beg habuk dari sisinya.

2 Goncangkan kandungannya ke dalam tong sampah.

3 Untuk menutup beg habuk, luncurkan klip semula pada pinggir bawah beg habuk.

Penggantian

Keluarkan plag daripada soket dinding sebelum membersih atau menyenggarakan perkakas.

Menggantikan beg habuk pakai buang

- Gantikan beg habuk sebaik sahaja penunjuk beg habuk penuh bertukar warna secara kekal, iaitu walaupun semasa muncung tidak diletakkan di atas lantai (Gamb. 15).

1 Tarik penutup ke atas untuk membukanya dan condongkan pemegang beg habuk ke hadapan. (Gamb. 11)

2 Tarik teg kadbod untuk mengeluarkan beg habuk yang penuh daripada pemegang (Gamb. 16).
◗ Apabila anda berbuat demikian, beg habuk dikedapkan secara automatik.

3 Luncurkan bahagian hadapan kadbod beg habuk yang baru ke dalam dua alur pemegang beg habuk sejauh yang mungkin (Gamb. 17).

4 Condongkan beg habuk ke belakang (Gamb. 18).

Nota: Jika tiada beg habuk telah dimasukkan, anda tidak boleh menutupnya.

5 Tolak penutup ke bawah untuk menutupnya.

Mengganti penuras mikro ekzos

Anda hendaklah mencabut plag perkakas setiap kali anda hendak mengganti penuras.

Ganti penuras mikro ekzos setiap 12 bulan.

1 Plag hendaklah dikeluarkan dari soket saluran keluar.

2 Buka gril penuras mikro ekzos.

3 Tanggalkan penuras dan letakkan penuras baru di dalam perkakas.

4 Untuk menutup gril ekzos, mula-mula sejajarkan cuping di bahagian bawah gril dengan slot di dalam perkakas (1). Kemudian tekan belakang tab pada perkakas sehingga gril terkunci di tempatnya (2) ('klik') (Gamb. 19).

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori bagi perkakas ini, pergi kepada wakil pengedar Philips anda, pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda. Anda juga boleh melawati **www.philips.com/support**.

Memesan beg habuk

- Beg habuk sintetik Classic s-bag® Philips boleh didapati di bawah nombor jenis FC8021.
- Beg habuk sintetik penurasan tinggi Clinic s-bag® Philips boleh didapati di bawah nombor jenis FC8022.
- Beg habuk sintetik Anti-odour s-bag® Philips boleh didapati di bawah nombor jenis FC8023.
- Beg habuk boleh basuh dan boleh guna semula (sesetengah negara sahaja) boleh didapati di bawah nombor kod 4322 004 93370.

Nota: Sila kunjungi www.s-bag.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai s-bag.

Membuat pesanan penuras dan aksesori

- Penuras mikro ekzos boleh didapati dengan nombor servis 4322 004 93681.
- Penuras pelindung motor boleh didapati dengan nombor servis 4322 004 93671.

Penyimpanan

1 Matikan perkakas dan cabut plagnya, dan tekan butang gulung semula kord untuk menggulung kord (Gamb. 20).

2 Tegakkan perkakas. Untuk memasang muncung pada perkakas, masukkan rabung pada muncung ke dalam slot penyimpanan.

Nota: Untuk memastikan penyimpanan tiub teleskop yang stabil, laraskan tiub agar menjadi paling pendek.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 21).

Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia. Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak terdapat di negara anda, pergi kepada wakil pengedar Philips di tempat anda.

Menyelesaikan masalah

1 Kuasa sedutannya tidak mencukupi

- Mungkin beg habuk telah penuh.

Jika perlu, ganti atau kosongkan beg habuk.

- Mungkin penuras perlu dibersihkan atau diganti.

Jika perlu, bersihkan atau ganti penuras.
- Mungkin kawalan kuasa sedutan elektronik ditetapkan kepada tetapan rendah.

Tetapkan kawalan ini kepada tetapan yang lebih tinggi.
- Mungkin muncung, tiub atau hos tersumbat.

Keluarkan sumbatan ini.

2 **Jenis tertentu sahaja: rambut terbelit di sekeliling berus di dalam berus turbo mini.**
- Bersihkan berus turbo mini. Lihat bab 'Pembersihan', seksyen 'Membersihkan berus turbo mini'.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

1 ที่ครอบ
2 ปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
3 สัญญาณไฟแสดงเมื่อถุงเก็บฝุ่นเต็ม
4 ปุ่มควบคุมพลังการดูด
5 ปุ่มเปิด/ปิด
6 ล้อหลัง
7 หัวต่อท่อดูดฝุ่น
8 ช่องต่อท่อดูดฝุ่น
9 แท็บคลายล็อคฝาครอบ
10 ด้ามจับ
11 ถุงเก็บฝุ่น
12 แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
13 ที่ใส่แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
14 ช่องมอเตอร์
15 ล้อแบบลูกกลิ้ง
16 ประเภทแผ่นความร้อน
17 ช่องสำหรับจัดเก็บ
18 สายไฟพร้อมปลั๊ก
19 ตะแกรงแผ่นกรองอากาศเสีย Micro
20 แผ่นกรองอากาศเสีย Micro
21 ช่องใส่ท่อ
22 สวิตช์โยกสำหรับการตั้งค่าดูดพรม/พื้นแข็ง
23 หัวดูดแบบผสม
24 แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
25 หัวดูดซอกซอน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
26 หัวดูดขนาดเล็ก (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
27 หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็ง (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
28 ท่อดูด Telescopic
29 ที่ใส่อุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
30 ท่อยางพร้อมด้ามจับ

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามใช้ดูดน้ำหรือของเหลวใดๆ ห้ามดูดสารไวไฟและห้ามดูดขี้เถ้าที่ยังมีความร้อน

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าสายไฟ ปลั๊กไฟหรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น
- ห้ามหันท่อยางดูดฝุ่น, ท่อดูดฝุ่น หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดไปทางตาหรือหู หรือนำใส่ปาก เมื่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นและเปิดใช้งาน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเป็นการสกัดกั้นช่องทางเดินอากาศภายในท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง
- เมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดขี้เถ้า, ทรายละเอียด, ปูนขาว, ผงซีเมนต์ และสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน รูต่างๆ ของถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์จะเกิดการอุดตัน หากคุณสังเกตพบว่าพลังในการดูดลดลงมาก ให้ทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
- ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่มีถุงเก็บฝุ่นหรือแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ เพราะอาจทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายและอายุการใช้งานสั้นลง ให้ใช้ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag หรือถุงเก็บฝุ่นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของ Philips เท่านั้น
- ห้ามใช้แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กกับสัตว์เลี้ยง

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ท่อยาง

1 **ในการเชื่อมต่อท่อยาง ให้กดหัวต่อท่อดูดฝุ่นเข้าไปในช่องต่อท่อดูดฝุ่น ('เสียงดังคลิก') (รูปที่ 2)**

2 **ในการถอดท่อยางดูดฝุ่นออก ให้กดปุ่มปลด (1) และดึงหัวต่อท่อดูดฝุ่นออกจากช่องต่อท่อดูดฝุ่น (2) (รูปที่ 3)**

ท่อดูด Telescopic

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่อหัวดูดหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับด้ามจับหรือท่อดูดฝุ่นได้ โดยเสียบด้ามจับหรือท่อดูดฝุ่นเข้าไปในหัวดูดหรืออุปกรณ์เสริมพร้อมหมุนเล็กน้อย

1 **ดันด้ามจับลงไปในท่อดูดฝุ่น (รูปที่ 4)**

ในการปลดออก ค่อยๆ หมุนด้ามจับแล้วดึงอุปกรณ์ออกมาจากท่อดูดฝุ่น

2 **ปรับความยาวของท่อให้มีความยาวพอเหมาะที่ทำให้คุณสามารถดูดฝุ่นได้ถนัดที่สุด โดยดันสวิตช์เลื่อนของท่อดูดฝุ่น (1) จากนั้นจึงดันท่อส่วนล่างลงหรือดึงท่อส่วนล่างขึ้นตามความเหมาะสม (2) (รูปที่ 5)**

หัวดูดแบบผสม

คุณสามารถใช้หัวดูดแบบผสม ทำความสะอาดพรม (ขนแปรงพับเข้า) หรือพื้นแข็ง (ขนแปรงพับออก)

หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็ง (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

- หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็งออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยน (รูปที่ 6)

ที่ใส่อุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

1 **ในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมในที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม ให้ดันอุปกรณ์เหล่านั้นลงบนที่ใส่ (รูปที่ 7)**

แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กได้รับการออกแบบมาโดยพิเศษสำหรับการดูดขนสัตว์และเส้นใยจากเฟอร์นิเจอร์และที่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวดูดซอกซอนและหัวดูดขนาดเล็ก (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

- ใช้หัวดูดซอกซอน สำหรับดูดทำความสะอาดบริเวณมุมแคบๆ หรือที่ที่เข้าถึงยาก
- ใช้หัวดูดขนาดเล็กสำหรับทำความสะอาดพื้นที่บริเวณแคบๆ เช่น เบาะนั่งของเก้าอี้และโซฟา

การใช้งาน

การดูดฝุ่น

1 **ดึงสายออกมาจากเครื่องแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับ เต้าเสียบไฟ**

2 **ใช้เท้ากดปุ่มเปิด/ปิดที่อยู่ด้านบน ของเครื่อง (รูปที่ 8)**

หมายเหตุ: หากคุณต้องการหยุดชั่วคราว คุณสามารถพักท่อไว้ในตำแหน่งที่สะดวกโดยพักหัวดูดไว้ในช่องใส่ (รูปที่ 9)

การปรับความแรงในการดูดฝุ่น

- คุณสามารถปรับระดับพลังดูดได้ด้วยปุ่มปุ่มควบคุมพลังการดูดบนแผงควบคุม (รูปที่ 10)

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง

1 ทำความสะอาดเครื่องและชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยผ้าเปียกหมาดๆ

ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

การทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์

เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเสมอ ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

1 เปิดฝาครอบโดยค่อยๆ ยกฝาครอบขึ้น (รูปที่ 11)

2 ดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 12)

3 ดึงที่ใส่แผ่นกรองและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่อง (รูปที่ 13)

4 ถอดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่อง และเขย่าแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์เหนือถังขยะเพื่อทำความสะอาด

5 ใส่แผ่นกรองลงในที่ใส่แผ่นกรองและเลื่อนที่ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่อง

6 ใส่ถุงเก็บฝุ่นลงในเครื่องและปิดฝาครอบ

การทำความสะอาดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ในการทำความสะอาดแปรงที่อยู่ด้านในของแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่อง

2 หมุนแปรงที่อยู่ในแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กจนกว่าร่องตัดจะหันเข้าหาคุณ ใช้กรรไกรตัดเส้นผม ด้าย ฯลฯ ที่ติดอยู่ออกไป (รูปที่ 14)

3 ขจัดเส้นขน เส้นผม และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากแปรง

การเทฝุ่นออกจากถุงเก็บฝุ่นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถทำความสะอาดได้ (เฉพาะประเทศที่ระบุไว้เท่านั้น)

ในบางประเทศ เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้จะมีถุงเก็บฝุ่นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถทำความสะอาดได้ ให้มาด้วย คุณสามารถใช้ถุงเก็บฝุ่นนี้แทนถุงแบบใช้แล้วทิ้งได้ ในการถอดและใส่ถุงเก็บฝุ่นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้นี้ ให้ทำตามขั้นตอนในบท' การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น'
ในการเทฝุ่นออกจากถุงเก็บฝุ่น:

1 เลื่อนคลิปออกทางด้านข้างของถุงเก็บฝุ่น

2 เขย่าฝุ่นสิ่งสกปรกลงในถังขยะ

3 ในการปิดถุงเก็บฝุ่น ให้เลื่อนคลิปที่ด้านล่างของถุงเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

การเปลี่ยนอะไหล่

ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง

การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง

- เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทันทีที่สัญญาณไฟแสดงถุงเก็บฝุ่นเต็มเปลี่ยนสีอย่างถาวร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วางหัวดูดไว้บนพื้นก็ตาม (รูปที่ 15)

1 เปิดฝาครอบโดยยกฝาครอบขึ้นและเอียงที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นไปทางด้านหน้า (รูปที่ 11)

2 ดึงแถบกระดาษแข็งขึ้น เพื่อดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 16)
- ถุงเก็บฝุ่นจะถูกปิดผนึกโดยอัตโนมัติ

3 เลื่อนกระดาษแข็งด้านหน้าของถุงเก็บฝุ่นใบใหม่ลงในร่องของที่ใส่ถุง (รูปที่ 17)

4 เอียงที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นไปทางด้านหลัง (รูปที่ 18)

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ใส่ถุงเก็บฝุ่นลงในเครื่อง คุณจะไม่สามารถปิดฝาครอบได้

5 ให้กดลงที่ฝาครอบเพื่อปิด

การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเสีย Micro

ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง

เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเสีย Micro ทุกๆ 12 เดือน

1 ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

2 เปิดตะแกรงแผ่นกรองอากาศเสีย Micro

3 ถอดแผ่นกรองออกแล้วใส่แผ่นกรองใหม่ลงไปในเครื่อง

4 ในการปิดตะแกรงกรองอากาศเสีย อันดับแรก ให้วางส่วนที่ยื่นออกมาที่อยู่ส่วนล่างสุดของตะแกรงให้ตรงกับช่องเสียบในตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแถบกลับไปบนตัวเครื่องจนกว่าตะแกรงล็อคเข้าที่ (2) (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 19)

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องนี้ ให้ไปที่ ตัวแทนจำหน่าย Philips, ศูนย์บริการของ Philips หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ คุณยังสามารถเยี่ยมชม **www.philips.com/support** ได้

การสั่งซื้อถุงเก็บฝุ่น

- ถุงเก็บฝุ่นทำจากเส้นใยสังเคราะห์ Philips Classic s-bag® สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนี้หมายเลขรุ่น FC8021
- ถุงเก็บฝุ่นทำจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดกรองเพื่อสุขอนามัย Philips Clinic s-bag® สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนี้หมายเลขรุ่น FC8022
- ถุงเก็บฝุ่นทำจากเส้นใยสังเคราะห์ Philips Anti-odour s-bag® สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนี้หมายเลขรุ่น FC8023
- ถุงเก็บฝุ่นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถทำความสะอาดได้ (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น) สำหรับเครื่องรุ่นนี้มีหมายเลขบริการคือ 4322 004 93370

หมายเหตุ: โปรดไปที่ www.s-bag.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถุง s-bag

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและแผ่นกรอง

- แผ่นกรองอากาศเสีย Micro สามารถหาซื้อได้โดยใช้หมายเลขบริการ 4322 004 93681
- แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์สามารถหาซื้อได้โดยใช้หมายเลขบริการ 4322 004 93671

การจัดเก็บ

1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่อง และกดปุ่มม้วนสายไฟเพื่อม้วนสายไฟกลับ (รูปที่ 20)

2 วางเครื่องดูดฝุ่นในแนวตั้ง เพื่อยึดหัวดูดเข้ากับเครื่อง เสียบแถบยึดบนหัวดูดเข้ากับช่องเก็บ

หมายเหตุ: เพื่อพักท่อดูดฝุ่นชนิดปรับระดับได้โดยไม่เลื่อนหลุด ให้ปรับความยาวท่อดูดให้สั้นที่สุด

สิ่งแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 21)

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการดูแลลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ

การแก้ปัญหา

1 พลังในการดูดฝุ่นไม่เพียงพอ

- ถุงเก็บฝุ่นอาจจะเต็ม

หากจำเป็น ให้เปลี่ยนหรือเทถุงเก็บฝุ่น

- อาจต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง

หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่

- อาจตั้งปุ่มควบคุมพลังการดูดต่ำ

ตั้งค่าการควบคุมพลังดูดให้สูงขึ้น

- หัวดูด ท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง อาจมีสิ่งอุดตัน

นำสิ่งของที่อุดตันออกมา

2 เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น: เส้นผมพันรอบขอบแปรงที่อยู่ด้านในแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก

- ทำความสะอาดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก ดูที่บท 'การทำความสะอาด' ในหัวข้อ 'ทำความสะอาดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก'

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

1 護蓋
2 收線鈕
3 集塵袋已滿指示燈
4 電子吸力控制鈕
5 開/關按鈕
6 後輪
7 軟管接口
8 軟管接口開口
9 護蓋釋放拉片
10 握把
11 集塵袋
12 馬達防護濾網
13 馬達防護濾網支托架
14 馬達進風口
15 轉輪
16 機型標籤
17 收藏槽
18 電源線附插頭
19 排氣微塵濾網罩
20 排氣微塵濾網
21 安置槽
22 地毯/硬質地板設定之搖動開關
23 兩用吸頭
24 迷你渦輪旋轉刷毛 (限特定機型)
25 隙縫吸頭 (限特定機型)
26 小吸頭 (限特定機型)
27 硬地板吸頭 (限特定機型)
28 伸縮管
29 配件置放架 (限特定機型)
30 附握柄的軟管

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 請勿用來吸水或任何其它液體。請勿吸取易燃性物質，且請勿吸取未完全冷卻的灰燼。

警示

- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相符。
- 如果插頭、電源線或產品本身有損傷時，請勿使用。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 清潔或維修本產品前，請先從插座拔除電源插頭。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。

- 若已連接至吸塵器且吸塵器電源為開啟時，請勿將軟管、吸塵管或其他配件指向眼睛或耳朵，也請勿將其放入口中。
- 請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機清洗。

警告

- 吸除大型物體可能會造成吸塵管或軟管內的通風阻塞。
- 當您用吸塵器清除灰燼、細沙、石灰、水泥粉塵及類似物質時，集塵袋與馬達防護濾網上的細孔可能會阻塞。如果發現吸力異常減弱，請更換集塵袋並清潔馬達防護濾網。
- 請勿在未安裝集塵袋或馬達防護濾網時使用本產品。這可能會損壞馬達並縮短產品壽命。請僅使用飛利浦 s-bag 集塵袋或飛利浦可重複使用的集塵袋。
- 請勿在寵物身上使用迷你渦輪旋轉刷毛。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields，EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

使用前準備

軟管

1 若要連接軟管，請將軟管接口推入軟管連接口 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 2)

2 若要卸除軟管，請按下釋放鈕 (1)，然後將軟管接口從軟管連接口拉出 (2)。 (圖 3)

伸縮管

注意： 您也可以將任何吸頭或配件裝到握把上，只要將握把或吸塵管插入吸頭或配件，同時稍微轉動即可。

1 將握把推入吸塵管。 (圖 4)
若要卸下，請稍微轉動把手，將其從管中拉出。

2 使用吸塵器時，請將伸縮管調整到最適合的長度。您可以壓下伸縮管上的撥鈕 (1)，同時將下截的伸縮管向下推或向上拉 (2)。 (圖 5)

兩用吸頭

兩用吸頭適用於清潔地毯 (將毛刷條收起) 或硬質地板 (將毛刷條翻出)：

硬地板吸頭 (限特定機型)

- 硬地板吸頭的設計，能溫和地清潔硬地板。 (圖 6)

配件置放架 (限特定機型)

1 若要將配件收納至配件置放架，請將配件往上推入置放架。 (圖 7)

迷你渦輪旋轉刷毛 (限特定機型)

迷你渦輪旋轉刷毛專為有效清除家具與床墊上的動物毛屑和棉絮所設計。

縫隙吸頭與小吸頭 (限特定機型)

- 縫隙吸頭可以用來清潔狹窄的角落，以及不容易到達的死角。
- 小吸頭可以用來進行小面積的清潔，例如椅墊及沙發等。

使用此產品

使用吸塵器清潔

1 請將電源線由產品上拉出，並將插頭插入牆上插座。

2 用腳按下產品頂端的開/關 (on/off) 按鈕，以開啟產品電源。 (圖 8)

注意： 若您想要暫停片刻，請將吸頭上的突出物插入安置槽，以將吸塵管固定為便於使用的位置。 (圖 9)

調整吸力

- 您可以使用吸塵器上的電子吸力控制鈕來調整吸力。 (圖 10)

清潔與維護

清潔或維修本產品前，請先從插座拔除電源插頭。

1 請使用溼布清潔本產品及其組件。

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機清洗。

清理馬達防護濾網

為保持最佳效能，請至少一年清理一次馬達防護濾網。

1 請將蓋子往上拉，掀開蓋子。 (圖 11)

2 將集塵袋自產品中提起。 (圖 12)

3 將濾網座連同馬達防護濾網自產品中拉出。 (圖 13)

4 從濾網座上取下馬達防護濾網，然後在垃圾桶上方輕搖馬達防護濾網以進行清潔。

5 將濾網放回濾網座上，再將濾網座推回產品中。

6 將集塵袋裝回產品中，然後關上蓋子。

清潔迷你渦輪旋轉刷毛 (限特定機型)

要清潔迷你渦輪旋轉刷毛的內側刷毛，請依照下列步驟進行：

1 關閉產品電源並拔掉插頭。

2 旋轉迷你渦輪旋轉刷毛內的刷毛，直到切割溝槽面對著您的方向。使用剪刀剪下累積在刷毛附近的頭髮、絲線等。 (圖 14)

3 清除刷毛上的毛絮、毛髮和其他灰塵。

清空可重複使用的可水洗集塵袋 (僅限特定國家)

在某些國家，此款吸塵器配有可以重複使用的集塵袋。您可安裝此集塵袋，代替拋棄式的集塵袋。若要拆卸或安裝可重複使用的集塵袋，請依照「更換集塵袋」章節的更換步驟進行。
清空集塵袋：

1 將夾子朝集塵袋的側邊滑動。

2 將集塵室中的內容物搖出倒入垃圾桶中。

3 若要關閉集塵袋，請將夾子朝集塵袋下緣滑動。

更換

清潔或維修本產品前，請先從插座拔除電源插頭。

更換拋棄式集塵袋

- 如果集塵袋已滿指示燈的顏色長時間改變 (換言之，即使吸頭沒有貼緊地板的情況下)，請立即更換集塵袋。 (圖 15)

1 請將蓋子往上拉，掀開蓋子，將集塵袋支托架向前傾斜。 (圖 11)

2 拉著紙板拉片，將已滿的集塵袋從支托架中移除。 (圖 16)
◗ 抽出集塵袋時，集塵袋會自動封口。

3 將新集塵袋的紙板前端儘可能卡進集塵袋支托架上的兩個狹槽中。 (圖 17)

4 將集塵袋支托架向後傾斜。 (圖 18)

注意： 如果沒有裝入集塵袋，您將無法關上蓋子。

5 將蓋子向下壓以將其關閉。

更換排氣微塵濾網

在更換濾網之前，請務必拔除產品電源插頭。

排氣微塵濾網應每隔 12 個月更換一次。

1 必須從插座拔除電源插頭。

2 打開排氣微塵濾網罩。

3 取下濾網並在產品中放入新的濾網。

4 若要關上排氣微塵濾網罩，請先將濾網罩底部的突耳對齊產品上的凹槽 (1)。然後將產品上的拉片向後壓，直到濾網罩卡入定位為止 (2) (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 19)

訂購配件

如需購買本產品的配件，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦經銷商、飛利浦服務中心，或聯絡飛利浦客戶服務中心。您也可以造訪 www.philips.com/support。

訂購集塵袋

- 飛利浦 Classic s-bag 合成集塵袋型號為 FC8021。
- 飛利浦醫療級 Clinic s-bag 高效過濾合成集塵袋型號為 FC8022。
- 飛利浦抗臭 s-bag 合成集塵袋型號為 FC8023。
- 可重複使用的可水洗集塵袋 (僅限部分國家) 代碼型號 4322 004 93370。

注意： 如需更多 s-bag 的資訊，請瀏覽 www.s-bag.com。

訂購濾網與配件

- 排氣微塵濾網服務編號為 4322 004 93681。
- 馬達防護濾網服務編號為 4322 004 93671。

收納

1 關閉產品電源並拔掉插頭，按下收線鈕，將電源線收回。 (圖 20)

2 將產品直立起來。若要讓吸頭連接至產品上，請將吸頭上的突出物插入收藏槽。

注意： 為確實收妥伸縮管，請先將吸塵管長度調至最短。

環境保護

- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 (圖 21)

保固與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為：www.philips.com，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心，電話號碼可參閱全球保證書。若您的所在國家/地區沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

1 吸力不足
- 集塵袋可能已滿。

必要時，請更換或清空集塵袋
- 濾網可能需要清潔或更換。

必要時，請清理或更換濾網。
- 電子吸力控制鈕可能設為低吸力設定。

請將控制鈕設為較高的設定。
- 吸頭、吸塵管或軟管可能阻塞。

請清除堵塞物。

2 **限特定機型：迷你渦輪旋轉刷毛內部的刷毛有毛髮纏繞。**
- 清潔迷你渦輪刷毛。請參閱「清潔」單元中的「清潔迷你渦輪旋轉刷毛」章節。

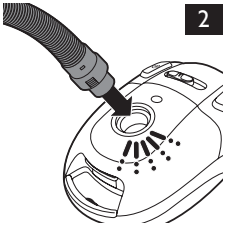
2

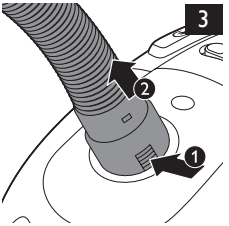
3
2
1

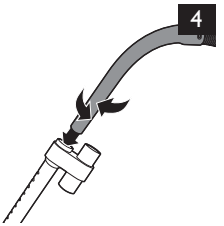
4

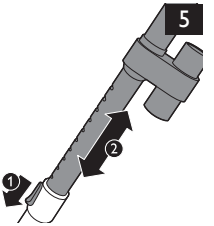
5
2
1

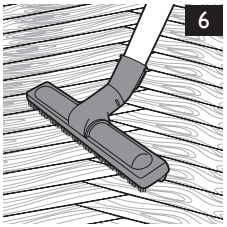
6

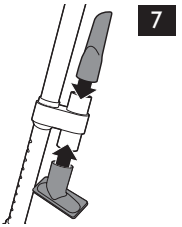
7

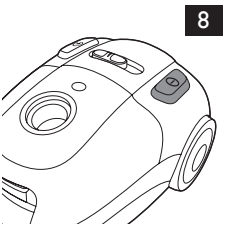
8

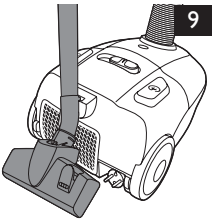
9

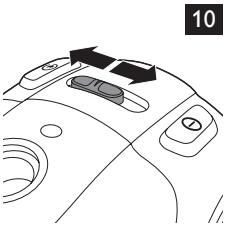
10

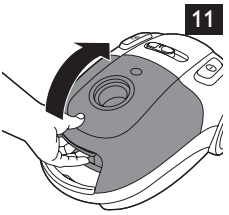
11

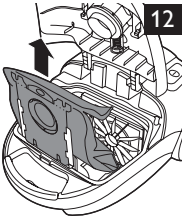
12

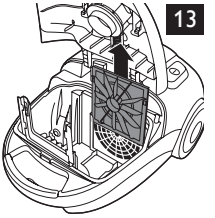
13

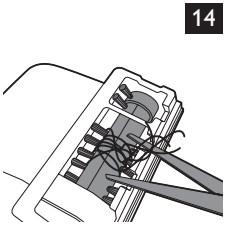
14

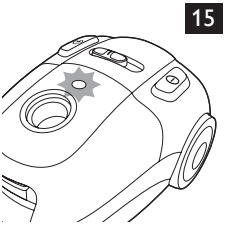
15

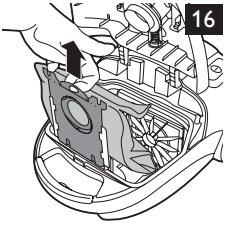
16

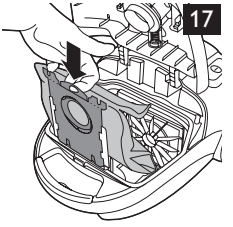
17

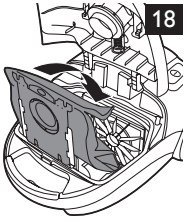
18

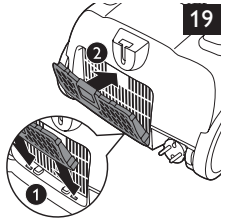
19
2
1

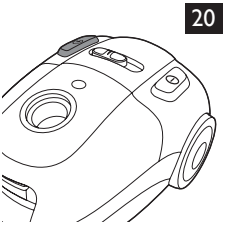
20

21

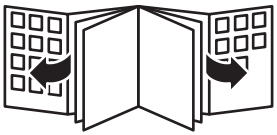

100% recycled paper
100% papier recyclé
100% 循环再造纸

www.philips.com

4222.003.3597.2